


Budka pro malé kutily - vletový otvor 32 mm

Překlad montážního návodu

Obsah balení:

- 23 x hřebík
- 1 x základna
- 2 x „L“ šrouby (krátký, dlouhý)
- 2 x boční část, i s drážkou
- 2 x dlouhý šroub (3 x 30)
- 1 x zástrčka
- 1 x přední část
- 2 x podložka
- 2 x krátký šroub
- 1 x zadní část
- 2 x střešní část, jedna o něco širší
- 1 x kovová závěsná konzola

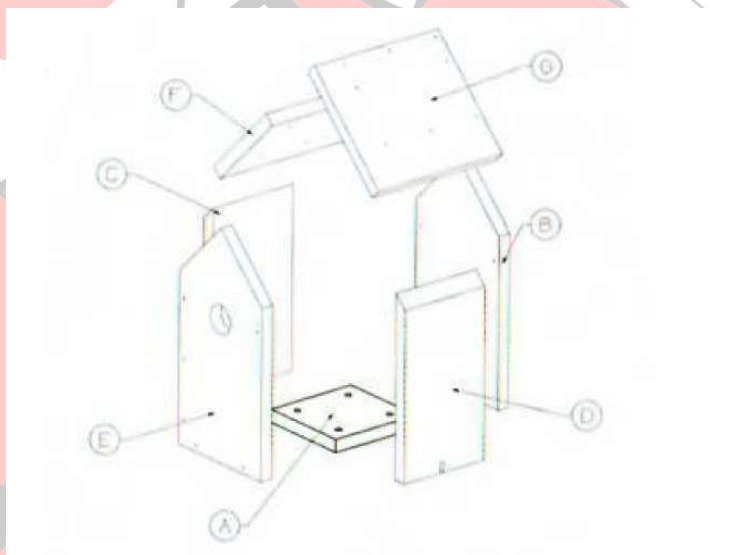

Dřevo je předvrtané, aby byla montáž jednoduchá.

1. Začněte s přední částí (E), zadní částí (B) a boční částí bez drážky (C). Přední a zadní části mají tři předvrtané otvory po jedné straně, ale pouze jeden předvrtaný otvor na druhé straně. Umístěte přední část přes boční část a dbejte na to, abyste vybrali stranu se třemi předvrtanými otvory z boční strany. Pomocí kladiva a tří hřebíků stlučte oba kusy dohromady a pak otočte a opakujte na druhé straně.
2. Nyní srovnejte základnu hnízda (A) se dvěma otvory ve spodní části, přední a zadní část zajistěte. Pamatujte: základnu s předvrtaným otvorem umístěte na hranu směrem k bočnímu panelu s drážkou (D).
3. Dále potřebujete boční panel (D) s drážkou, dva dlouhé šrouby a dvě podložky. Zarovnejte boční panel tak, aby drážka byla ve spodní části a aby byla v jedné rovině s přední a zadní částí. Na každý šroub umístěte podložku a pomocí předvrtaných otvorů utáhněte, tak aby se mohla strana stále pohybovat a mohl se panel pro potřeby čištění otevřít.
4. Zašroubujte krátký „L“ šroub do předvrtaného otvoru na kraji základny.

5. Menší ze dvou střešních panelů (F) má na každé straně čtyři předvrtané otvory. Zarovnejte panel nahotu tak, aby byly otvory v jedné linii s přední a zadní částí s přesahem na přední část budky, přičemž zadní část musí lícovat se stávajícími panely. Menší strana střechy by měla být v rovině s vrcholem předního a zadního dílu, takže by měla větší část střechy (G) přesáhnout a dokončit střechu.
6. Vezměte větší část, předem se ujistěte, že přesah je na přední straně budky. Srovnejte tři předvrtané otvory na delší straně s okrajem menšího střešního panelu. Zajistěte všechny tři strany.
7. Závěsnou konzoli umístěte k zadnímu panelu (ne ke střešním panelům) pomocí krátkého šroubu.
8. Pomocí dlouhého šroubu „L“ a zástrčky můžete zavěsit budku na strom nebo zeď.

Pokud chcete prodloužit živostnost budky, natřete její vnější části lakem na vodní bázi.

